

## TESNT312

### Medidor digital de temperatura y humedad con sonda exterior

#### ESPECIFICACIONES

- Rango temperatura unidad interior:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$  a  $122^{\circ}\text{F} \pm 1.8^{\circ}\text{F}$ )
- Rango temperatura sonda exterior:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $+70^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  a  $+158^{\circ}\text{F} \pm 1.8^{\circ}\text{F}$ )
- Resolución de temperatura:  $0.1^{\circ}\text{C}$
- Rango humedad unidad interior: 20% a 90% HR  $\pm 5\%$  (Cuando la humedad es  $< 20\%$  HR, muestra 10% HR)
- Resolución de humedad: 1%
- Tamaño: 98x104x22mm
- Alimentación: Pila AAA x 1 de 1.5V

#### FUNCIONES

- Pantalla que muestra la temperatura interior o exterior.
- Pantalla que muestra la humedad interior o exterior.
- Unidad de temperatura puede seleccionar entre  $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$ .
- Memoria de los valores MAX / MIN de temperatura y humedad
- Visualización de hora en formato 12 / 24H
- Función visualización de reloj y fecha de forma alternativa cada 5 segundos.
- Función de alarma horaria
- Función de alarma diaria

#### DESCRIPCIÓN DE LA TECLAS


**MODE:** Pulsador funciones de reloj, alarma, 12/24H y fecha  
Pulse para ver la alarma.

Mantenga pulsado para entrar en la configuración de hora, minutos, formato de hora 12/24, fecha.

**ADJ:** Enciende y apaga la alarma cada hora. Ajusta los valores.  $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$ : Pulse para cambiar entre  $^{\circ}\text{C}$  y  $^{\circ}\text{F}$

**MIN / MAX:** Pulse para ver el valor máximo y mínimo de temperatura y humedad guardados en la memoria.  
Pulse una vez para mostrar el valor máximo, dos veces para el mínimo y tres veces para salir.

**CLEAR:** Cuando este en el modo MIN / MAX pulse para eliminar todas las memorias.

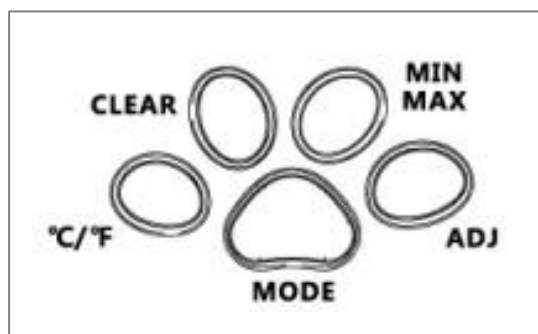

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### AJUSTE DE LA HORA, FORMATO DE HORA Y FECHA

- Mantenga pulsada la tecla MODE, para entrar en el modo de configuración, parpadeará el parámetro que puede configurar.
- Pulse la tecla ADJ para configurarlo.

- Vaya pulsado la tecla MODE para ir pasando por los distintos parámetros según la siguiente secuencia (minutos, hora, formato de hora 12/24, año, mes y día).

#### **AJUSTE DE LA FUNCIÓN ALARMA DIARIA (DESPERTADOR)**

- Pulse brevemente la tecla MODE, el símbolo "AL" aparece en la pantalla.
- Con el símbolo "AL" en la pantalla mantenga pulsada la tecla MODE para entrar en la configuración.
- Ajuste los valores con la tecla ADJ (minuto, hora), vuelva a pulsar la tecla MODE para salir de la configuración.

#### **CONFIGURACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ALARMA DIARIA Y POR HORA**

- Pulse brevemente la tecla MODE, el símbolo "AL" aparece en la pantalla.
- Con el símbolo "AL" en la pantalla, pulse la tecla ADJ para activar o desactivar la alarma diaria y horaria.
- Pulse para la tecla MODE para salir de la configuración.

**Nota:** Cuando suena la alarma pulse cualquier botón para apagarla.

#### **VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁXIMA Y MÍNIMA**

- Pulse la tecla MAX / MIN, se verán los valores máximos de temperatura y humedad, volviendo a pulsar verá los mínimos y para salir pulse una tercera vez.
- Pulse la tecla CLEAR para borrar la temperatura máxima y mínima de la memoria.

**ATENCIÓN:** Cuando cambie la pila se borrarán los datos y volverá a los ajustes por defecto.

#### **Eliminación del producto**

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

