

CON980

Conector rápido de fibra óptica SC/APC

Instrucciones de montaje

1-Introduzca la fibra por el capuchón



2-Realice el corte y pelado de la fibra con las herramientas adecuadas, compruebe que la sección del corte este en buenas condiciones y asegúrese de que el conector y la fibra estén limpios durante el proceso.


Prepare la fibra con estas medidas.



3-Introduzca la fibra en el conector y empuje hasta hacer tope y que se flexione un poco,



4-Mantenga la presión y deslice la pieza de engaste hasta el final

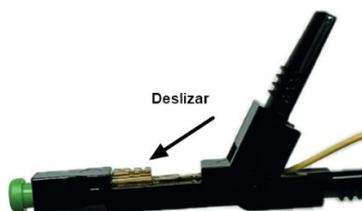

5- Baje la tapa, rosque el capuchón.



6-Ponga la pieza delantera ejerciendo una pequeña presión.



Para quitar el cable de fibra óptica y reutilizar el conector siga los pasos de manera inversa.



Atención, por favor, no mire directamente a la señal láser